



Radiowecker



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	CR-2617
Netzspannung	230V ~ 50Hz
Elektr. Schutzklasse	II
Batterie	1 x 9 V Blockbatterie
Radio Frequenzbereich AM	530 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz
Gewicht Netto	0,38 kg
Analoges Radio AM/ FM 1,2" große LED Anzeige (blau) mit Dimmerfunktion Alarmfunktion durch Radio oder Buzzer Schlummerfunktion Einschlaffunktion Stromausfallsicherung der Uhr durch 9Volt Blockbatterie	



Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug!

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das am Stromnetz angeschlossene Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen benutzt werden.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!




- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie keine Dekorationsartikel auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllte Behälter (Vasen etc.) neben dem Gerät auf.
- Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.



- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie während längerer Abwesenheit auch die Batterien heraus.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

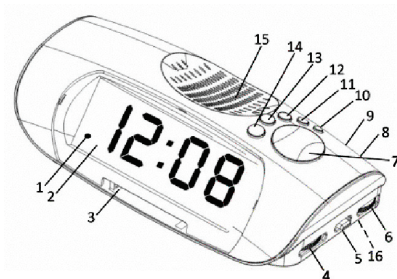

- 1) Alarmkontrollleuchte
- 2) LED Display
- 3) Sendefrequenzskala
- 4) TUNING Radiosender einstellen
- 5) AM / FM Funkfrequenzschalter
- 6) Funktionsschalter BUZZ / OFF / VOL
- 7) SNOOZE Taste
- 8) Funktionsschalter ON / OFF / AUTO
- 9) DIMMER LO / HI Displaybeleuchtung hell / dunkel
- 10) MIN Taste Minuten einstellen
- 11) HOUR Taste Stunden einstellen
- 12) TIME Taste Uhrzeit einstellen
- 13) ALM Taste Alarmzeit einstellen / ausstellen
- 14) SLEEP Taste Einschlaf-Modus
- 15) Lautsprecher
- 16) Batteriefach (unterhalb des Gerätes)

Ohne Abbildung: FM Wurfantenne und Netzkabel mit Netzstecker

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

EINLEGEN DER BATTERIEN

**** Batterien nicht im Lieferumfang enthalten****

Drücken Sie die Verschlusslasche des Batteriefachdeckels in Pfeilrichtung zur Seite und nehmen Sie dann den Deckel des Batteriefaches (16) ab. Schließen Sie **1 Blockbatterie 9V** unter Beachtung der Kennzeichnung zur richtigen Polung („+“ und „-“) am Blockbatterieanschluss an und legen Sie die angeschlossene Blockbatterie in das Batteriefach (16) ein. Anschließend den Deckel wieder einsetzen und den Deckel wieder in die Verriegelung drücken, bis die Verschlusslasche hörbar einrastet.

Das Einlegen der Batterie sichert die ordnungsgemäße Funktion der Uhr und somit der Weckzeit im Falle eines Stromausfalls und bei der Reinigung des Gerätes.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES GERÄTES

Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Im LED-Display (2) blinkt 0:00.

Wickeln Sie die FM Wurfantenne ebenfalls vollständig ab.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

- Drücken Sie die TIME Taste (12) und halten Sie diese gedrückt.
- Zum Einstellen der Stunden drücken Sie die HOUR Taste (11).
- Zum Einstellen der Minuten drücken Sie die MIN Taste (10).
- Sobald Sie die TIME Taste (12) loslassen, ist die Uhrzeit gespeichert.

EINSTELLEN DER WECKZEIT

- Drücken Sie die ALM Taste (13) und halten Sie diese gedrückt.
- Zum Einstellen der Stunden drücken Sie die HOUR Taste (11).
- Zum Einstellen der Minuten drücken Sie die MIN Taste (10).
- Sobald Sie die ALM Taste (13) loslassen, ist die Alarmzeit gespeichert.
- Schieben Sie nun den Funktionsschalter ON / OFF / AUTO (8) auf AUTO.
- Die Alarmkontrollleuchte (1) leuchtet auf.

WECKMODUS BUZZ (Signalton)

- Wenn Sie sich mit einem Signalton zur eingestellten Weckzeit wecken lassen möchten, schieben Sie den Funktionsschalter BUZZ / OFF / VOL (6) nach links auf den Punkt BUZZ / OFF.
- Zur eingestellten Weckzeit ertönt nun ein Signalton.

WECKMODUS RADIO

- Möchten Sie vom Radio geweckt werden, so stellen Sie den gewünschten Sender wie unter "EINSTELLEN DER SENDER" beschrieben ein.
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Funktionsschalter BUZZ / OFF / VOL (6) durch (leise = im Uhrzeigersinn / laut = gegen den Uhrzeigersinn) drehen ein.

ABSCHALTEN DES ALARMS

- Um den Alarm für 24 Stunden abzuschalten, drücken Sie 1x die Taste ALM (13). Die Alarmkontrollleuchte (1) bleibt eingeschaltet.
- Um den Alarm komplett abzuschalten, schieben Sie den Funktionsschalter ON / OFF / AUTO (8) auf OFF.
- Die Alarmkontrollleuchte (1) schaltet sich ab und die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

SLEEP (EINSCHLAF-MODUS)

Diese Funktion ermöglicht es, eine Zeitspanne von max. 1 Std. und 59 Minuten einzustellen, während das Radio läuft. Sind die eingestellten Minuten abgelaufen, schaltet sich das Radio aus.

- Drücken Sie die SLEEP Taste (14) und halten Sie diese gedrückt. Im LED-Display (2) erscheint 0:59 und das Radio schaltet sich ein.
- Die Zeitspanne ist nun auf 59 Minuten eingestellt.
- Möchten Sie die Zeitspanne um 1 Stunde erhöhen, halten Sie die Tasten SLEEP (14) gedrückt und drücken gleichzeitig die Taste HOUR (11). Im LED-Display (2) erscheint 1:59.
- Durch erneutes Drücken der Taste SLEEP (14) und gleichzeitig die MIN Taste (10) stellen Sie die Minuten ein. Diese laufen durch Drücken der MIN Taste (10) im SLEEP Modus rückwärts!
- Sobald Sie die SLEEP Taste (14) loslassen, ist die Zeitspanne gespeichert.
- Das Radio läuft nun so lange, bis die eingestellte Zeitspanne abgelaufen ist und schaltet sich dann aus.
- Möchten Sie das Radio vor Ablauf der eingestellten Zeitspanne abschalten, drücken Sie die Taste SNOOZE (7).

SNOOZE

Mittels der SNOOZE Funktion können Sie den Alarm für 9 Minuten unterbrechen.

- Wenn Sie den Alarm unterbrechen möchten, drücken Sie während des Alarms die Taste SNOOZE (7).
- Der Alarm (Signalton und Radio) schaltet sich für 9 Minuten aus. Nach Ablauf der 9 Minuten schaltet sich der Alarm wieder ein.

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN DES RADIOS

- Schieben Sie den Funktionsschalter ON / OFF / AUTO (8) auf ON.
- Stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Lautstärke ein, indem Sie den Lautstärkeregler (Funktionsschalter BUZZ / OFF VOL (6)) in die entsprechende Richtung (leise = im Uhrzeigersinn / laut = gegen den Uhrzeigersinn) drehen.
- Zum Ausschalten schieben Sie den Funktionsschalter ON / OFF / AUTO (8) auf OFF.

EINSTELLEN DER SENDER

- Stellen Sie die gewünschte Funkfrequenz (FM / AM) ein. Hierzu schieben Sie den Funkfrequenzschalter auf AM oder FM (5).
- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drehen am TUNING Rad (4). Die Sendefrequenzen können Sie auf der Sendefrequenzskala (3) ablesen.

DIMMER

Mittels des Schalters DIMMER LO / HI (9) können Sie die Leuchtkraft der Uhrzeitanzeige (LED-DISPLAY (2)) regulieren.

- Durch Schieben des Schalters DIMMER LO / HI (9) auf HI wird die Leuchtkraft der Uhrzeitanzeige erhöht.
- Schieben Sie den Schalter DIMMER LO / HI (9) auf LO, wird die Leuchtkraft verringert.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker. Durch die eingelegte Batterie ist die Speicherung der Uhrzeit und Alarmzeit weiterhin gesichert.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie es mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000920

HERGESTELLT FÜR:

AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

